



Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Київського НТЕУ

Кабінет захисту Вітчизни
Викладач Батеньков О.Л.



Розділ 5 ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Розділ 5. Вогнева підготовка

Тема 5.2 Заняття 2

Прийоми і правила стрільби із стрілецької зброї.

Навчальні питання:

1. Підготовка автомата до стрільби.
2. Затримки при стрільбі з автомата та способи їх усунення.
3. Порядок чищення, змащення і зберігання автомата.

1. Підготовка автомата до стрільби

Для підготовки автомата необхідно:

- ✓ провести чищення;
- ✓ оглянути автомат у розібраному вигляді і змастити його;
- ✓ оглянути автомат у зібраному вигляді;
- ✓ оглянути магазин;
- ✓ безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, ударно-спусковий механізм і патронник

2. Затримки при стрільбі з автомата та способи їх усунення

Характеристика затримки	Причина затримки	Спосіб усунення затримки
Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але пострілу не було: у патроннику немає патрона	Забруднення або несправність магазина Несправність засувки магазина	Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу Замінити магазин
Утикання патрона. Патрон кулею ткнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому положенні	Погнутість загинів бокових стінок магазина	Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що ткнувся, і вести далі стрільбу При повторній затримці замінити магазин
Осічка. Затвор у передньому положенні, патрон у патроннику, гачок спущений, але пострілу не було	Несправність патрона Несправність ударника або ударно-спускового механізму. Забруднення або застигання мастила	Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки оглянути і прочистиш ударник і ударно-спусковий механізм; якщо вони поламани або спрацьовані, відправити автомат до ремонтної майстерні

Характеристика затримки	Причина затримки	Спосіб усунення затримки
Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але пострілу не було: у патроннику немає патрона	Забруднення або несправність магазина Несправність засувки магазина	Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу. Замінити магазин. Відправити автомат до ремонтної майстерні
Утикання патрона. Патрон кулею ткнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому положенні	Погнутість загинів бокових стінок магазина	Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що ткнувся, і вести далі стрільбу При повторній затримці замінити магазин
Осічка. Затвор у передньому положенні, патрон у патроннику, гачок спущений, але пострілу не було	Несправність патрона Несправність ударника або ударно-спускового механізму. Забруднення або застигання мастила	Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки оглянути і прочистити ударник і ударно-спусковий механізм; якщо вони поламани або спрацьовані, відправити автомат до ремонтної майстерні

3. Порядок чищення, змащення і зберігання автомата

**Приладдя до автомата,
порядок чищення, змащення
і зберігання зброї.**

3. Порядок чищення, змащення і зберігання автомата

Чищення і змащення автомата здійснюється:

щодня:

- після стрільби
- після занять в полі
- у бойовій обстановці

один раз на тиждень:

- якщо автомат не використовувався



Чищення і змащення автомата проводять:

в розташуванні: у спеціально відведених місцях, обладнаних для цієї мети столах;



в польових умовах: на чистих підстилках, дошках, фанері тощо.




Приладдя до автомата



1. Шомпол
2. Пенал з приладдям:
 - корпус пеналу
 - кришка пеналу
 - йоржик
 - протирка
 - виколотка
 - викрутка
 - шпилька
3. Маслянка з мастилом
4. Ганчір'я

Саморобні пристосування для чищення

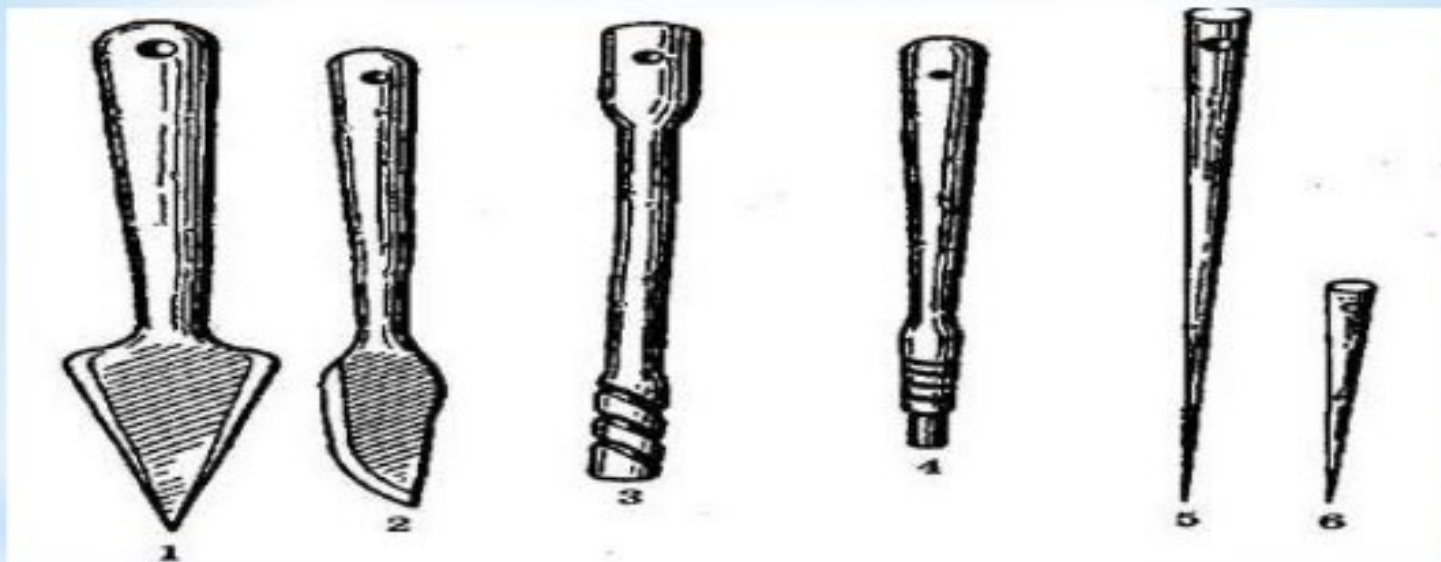

1, 2 – для чищення пазів і щілин; 3, 4 – для чищення патронника, газового патрубку, газової трубки; 5, 6 – для чищення заглиблень та отворів

Зберігання автомата

Автомат зберігається в піраміді в кімнаті зберігання зброї

Має бути:

- магазин відокремлений
- багнет-ніж знятий
- курок спущений
- поставлений на запобіжник
- цілик прицільної планки на «П»
- розряджений

